

## Inhoud pakket

## Controlbox

LET OP MET AANSLUITEN ! W & L kabel 5 aders

S1 = Verwarming (Links) Kabel W&L = Bruin

S2 = Verwarming (Rechts) Kabel W&L = Zwart

**D1= Spots, dimbaar** Kabel W&L = Grijs

Nul gemeenschappelijk Kabel W&L = Blauw

Aarde Kabel W&L = Groen/Geel

Links /Rechts is vooraanzicht stralers ( aansluitsnoer links )

## TYPE: Jowitherm Controlbox 3 Solamagic W&L

Dit pakket bevat:

- 1 Sarel-box IP66, waterdicht
- 3 2 xSchakelactor (CSAU-01/01) + 1 x Dimactor Moeller (CDAU-01/01)
- 1 Afstandsbediening reeds ingesteld op kanaal 1,2,3



Technische specificaties:

- **Schakelactor tot 1840 Watt**
- **Dimactor tot 250 Watt ( Lampen)**
- 12 kanaalsafstandsbediening
- spanning 230 Volt
- Controller voor verwarming aan/uit **Lampen aan/uit + dimbaar**



## Belangrijke informatie:

- **Maximaal vermogen per uitgang is 1840 Watt (Schakelactor )**
- **Maximaal vermogen per uitgang is 250 Watt (Dimactor)**
- **Afstandsbediening al ingesteld, 1 = verwarming 2 = verwarming 3 = spots**
- **Maximale plaatsingsafstand controlbox is 35 tot 50 meter (geen metalen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de controlbox )**
- **Altijd aansluiten door een bevoegd elektromonteur. Bij vragen bellen met Jowitherm Nederland B.V. 074-3762733**


## Service Schema

### MOELLER DRAADLOOS SCHAKELSTYSTEM

#### Instellen "BASIC MODE"

In de Basic-Mode kan aan de apparaten door eenvoudigweg bedienen van de programmeertoets en het indrukken de pulsdrucker bepaalde functionaliteit worden toegekend. Zeer eenvoudig zonder ingewikkelde gereedschappen van DIP-schakelaars enz.

Een reikwijdte-uitbreiding via "Routing" (zie Comfort-Mode) is hier niet mogelijk.

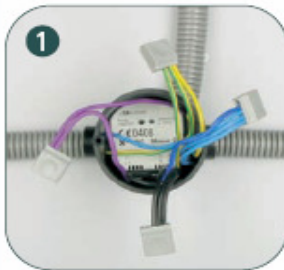

1 De actor wordt in de inbouwdoos gemonteerd en aangesloten.



2 De programmeertoets wordt ingedrukt (de rode LED en de aangesloten lamp zijn ingeschakeld).



3 De bijbehorende pulsdrucker wordt bediend (de rode LED en ook de aangesloten lamp knippert 2 maal ter bevestiging)



4 De programmeertoets wordt nogmaals ingedrukt, om de procedure af te sluiten (de LED en de aangesloten lamp zijn uitgeschakeld)

- Stap 3 uitvoeren op kanaal naar keuze op de meegeleverde afstandsbediening.

[www.draadlooschakelen.nl](http://www.draadlooschakelen.nl)

Voor uitbreidingsmogelijkheden of informatie van Moeller